

SATA TO USB3.0 External Enclosure RX35-AT-SU3 User Manual

Thank you for purchasing a quality Rosewill Product.

Please register your product at: www.rosewill.com for complete warranty information and future support for your product.

## **Contents**

English	P.2
Français	P.8
Deutsch	P.14
Español	P.20
Português	P.26
繁體中文	P.32
简体中文	P.38

# **English**


#### **Hard Drive Installation Guide**

Note: Please follow the instructions to make sure your Hard Drive is successfully installed into the External Enclosure.

STEP1: Please open the Enclosure to view the internal structure of the Enclosure




**STEP2:** Push the Hard Drive towards the SATA connector and make sure the SATA connector is properly connected.

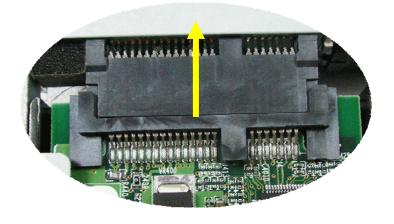

STEP3: Screw the Hard Drive onto the tray tightly.



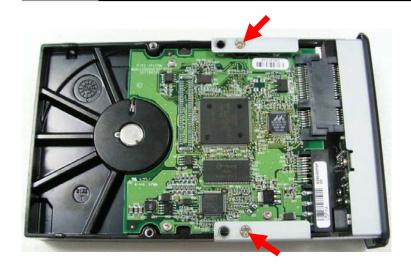

**STEP4:** Insert the installed Hard Drive tray back into the Enclosure.



STEP5: Screw both sides of the Enclosure to lock the Hard Drive.





STEP6: Screw in both screws on the back panel.






This will conclude the Hard Drive installation guide.



#### **Hard Drive Formatting Guide**

- $\stackrel{\wedge}{\succsim}$  You may format your Hard Drive by using the USB connection.
- Please make sure your External Enclosure is turned on and connected to the PC before formatting the Hard Drive.

STEP1: Right-click on the "My Computer" and select "Manage".

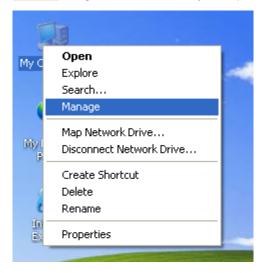


STEP2: Select "Disk Management" and you will see your Hard Drive shown as "Unallocated" (Disk number may vary)







STEP3: Right-click on the "Unallocated" box and select "New Partition". (Disk number may vary)

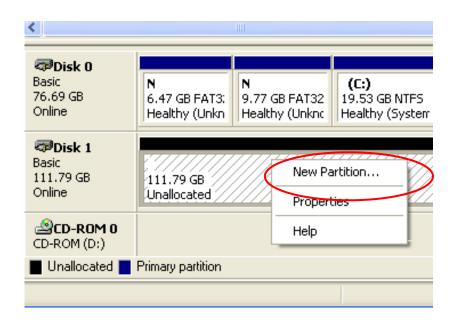

**STEP4:** The "New Partition Wizard" will appear. Please follow the "New Partition Wizard" step by step instructions to complete the Hard Drive formatting procedure.

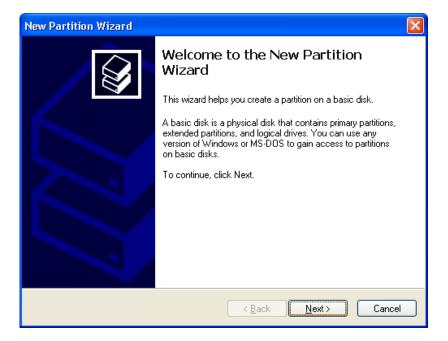

**STEP5:** Once the Hard Drive formatting procedure is completed, the Hard Drive will be recognized as a "New Volume" (New Volume drive letter may vary i.e. "New Volume (Z:)")

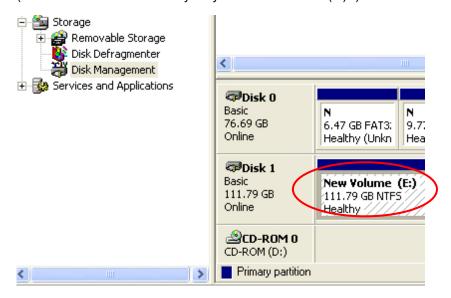

**STEP6:** Double-click "My Computer". You will see "New Volume" appear on your PC (Drive letter may vary i.e. "New Volume (Z:)")



This will conclude the Hard Drive Formatting guide.

# **Français**


## Guide d'installation du disque dur

Note : Veuillez suivre les instructions pour vous assurer que votre disque dur est correctement installé dans le boîtier externe.

ÉTAPE 1 : Veuillez ouvrir le boîtier pour voir sa structure interne




**ÉTAPE 2 :** Poussez le disque dur en direction du connecteur SATA et assurez-vous que le connecteur SATA est bien connecté correctement.

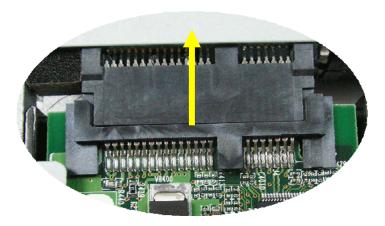

ÉTAPE 3 : Vissez solidement le disque dur dans le tiroir.



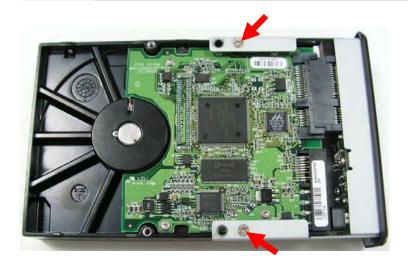

**ÉTAPE 4 :** Remettez le tiroir avec le disque dur installé dans le boîtier.

☆ Attention : Remettez soigneusement le tiroir dans le boîtier.



ÉTAPE 5 : Vissez les deux côtés du boîtier de façon à bloquer le disque dur.





**ÉTAPE 6 :** Vissez les deux vis sur le panneau arrière.





Et c'est tout pour le guide d'installation du disque dur.




#### Guide de formatage du disque dur


Vous pouvez formater votre disque dur en utilisant la connexion USB.


☆ Veuillez vous assurer que votre boîtier externe est allumé et connecté au PC avant de formater le disque dur.

ÉTAPE 1 : Faites un clic droit sur le « Poste de travail » et sélectionnez « Gérer ».

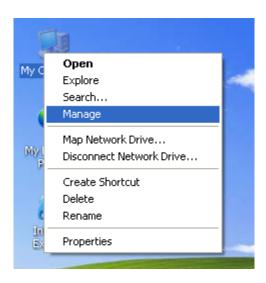


**ÉTAPE 2 :** Sélectionnez « Gestion de disque », vous devriez voir votre disque dur avec la mention « Non attribué » (Le numéro de disque est variable)

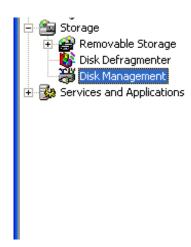

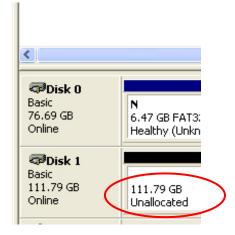


**ÉTAPE 3 :** Faites un clic droit sur la case « Non attribué » et sélectionnez « Nouvelle partition ». (Le numéro de disque est variable)

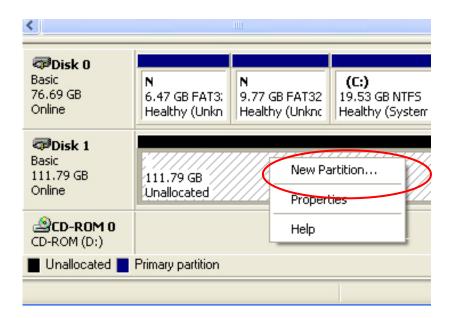


**ÉTAPE 4 :** L'« Assistant Nouvelle partition » s'affiche. Veuillez suivre les instructions pas à pas données par l'« Assistant Nouvelle partition » pour mener à bien la procédure de formatage du disque dur.



**ÉTAPE 5 :** Une fois que la procédure de formatage du disque dur est terminée, le disque dur est reconnu comme « Nouveau volume » (La lettre d'unité du nouveau volume est variable, du type « Nouveau volume (Z:) ». )

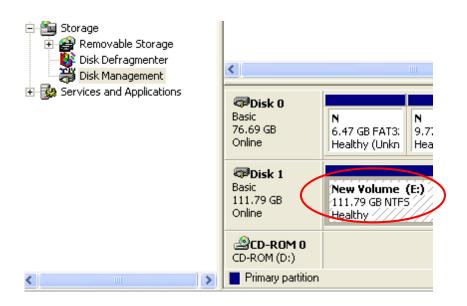

**ÉTAPE 6 :** Double-cliquez sur le « Poste de travail ». Vous verrez « Nouveau volume » s'afficher sur votre PC (La lettre d'unité est variable, par exemple « Nouveau volume (Z:) »).

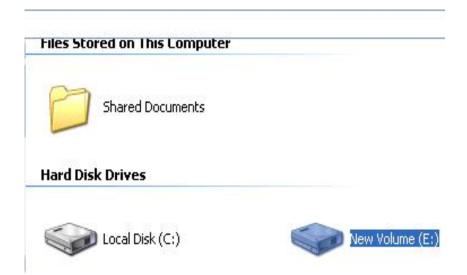

Et c'est tout pour le guide de formatage du disque dur.

## Deutsch


#### Festplatteninstallationsanleitung

Hinweis: Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Gewährleistung einer erfolgreichen Festplatteninstallation im externen Gehäuse.

Schritt 1: Bitte öffnen Sie das Gehäuse, sodass Sie Einblick in die interne Struktur haben.




**Schritt 2:** Drücken Sie die Festplatte in den SATA-Anschluss; stellen Sie sicher, dass der SATA-Anschluss ordnungsgemäß verbunden ist.

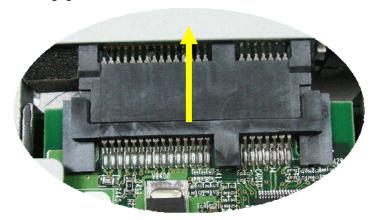

Schritt 3: Befestigen Sie die Festplatte mit Schrauben sicher am Einsatz.



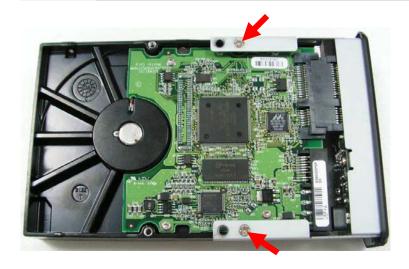

Schritt 4: Schieben Sie den installierten Festplatteneinsatz nun wieder ins Gehäuse.

☆ Bitte beachten: Schieben Sie den Einsatz vorsichtig zurück ins Gehäuse.



Schritt 5: Befestigen Sie zur Fixierung der Festplatte Schrauben an beiden Seiten des Gehäuses.





Schritt 6: Drehen Sie beide Schrauben an der Rückblende fest.






Damit ist die Festplatteninstallationsanleitung abgeschlossen.



#### Festplattenformatierungsanleitung

- Sie können die Festplatte mit Hilfe der USB-Verbindung formatieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Formatieren der Festplatte sicher, dass Ihr externes Gehäuse eingeschaltet und am PC angeschlossen ist.

Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Verwalten".

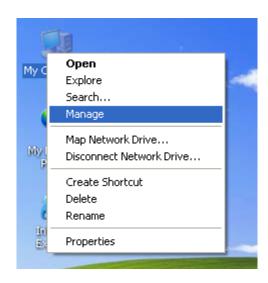

**Schritt 2:** Wählen Sie "Datenträgerverwaltung"; Ihre Festplatte wird als "Nicht zugeordnet" angezeigt (die Laufwerksnummer kann abweichen).






**Schritt 3:** Rechtsklicken Sie auf das "Nicht zugeordnet"-Feld; wählen Sie "Neue Partition". (Die Laufwerksnummer kann abweichen)




Schritt 4: Der "Assistent zum Erstellen neuer Partitionen" wird angezeigt. Bitte befolgen Sie zum Abschließen der Festplattenformatierung die Schritt-für-Schritt-Anweisungen des "Assistent zum Erstellen neuer Partitionen".



**Schritt 5:** Sobald die Festplattenformatierung abgeschlossen ist, wird die Festplatte als "Neues Volume" erkannt (der Buchstabe des neuen Laufwerks kann variieren, d. h. "Neues Volume (Z:)")

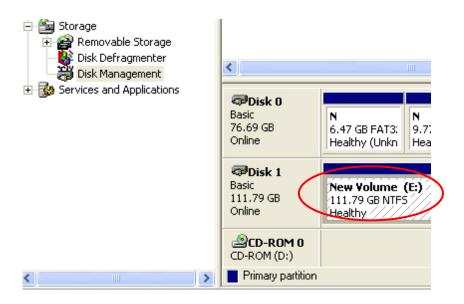

Schritt 6: Doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz". "Neues Volume" erscheint auf Ihrem Computer (der Laufwerksbuchstabe kann abweichen, d. h. "Neues Volume (Z:)")

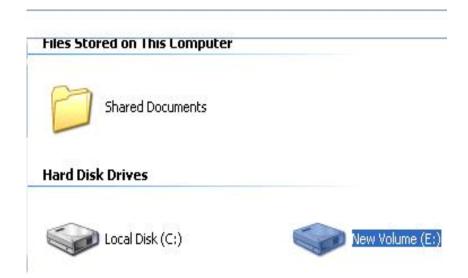

Damit ist die Festplattenformatierungsanleitung abgeschlossen.

# Español


#### Guía de instalación del disco duro

♦ Nota: siga las instrucciones para asegurarse de instalar el disco duro correctamente en la carcasa externa.

PASO 1: Abra la carcasa para ver la estructura interna de la carcasa.




PASO 2: Empuje el disco duro hacia el conector SATA y asegúrese de que dicho conector está correctamente conectado.

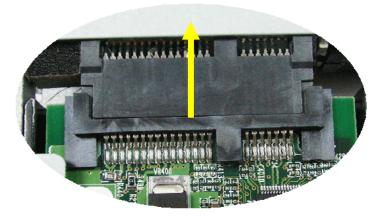

PASO 3: Atornille el disco duro a la bandeja firmemente.



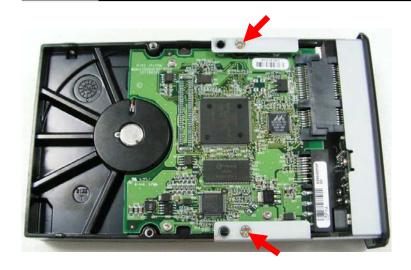

PASO 4: Inserte la bandeja con el disco duro instalado en la carcasa.

☆ Aviso: inserte la bandeja con cuidado en la carcasa.



PASO 5: Atornille ambos lados de la carcasa para bloquear el disco duro.





PASO 6: Atornille ambos tornillos en el panel posterior.





Con esto concluirá la guía de instalación del disco duro.




#### Guía de formato del disco duro


Tuede formatear el disco duro utilizando la conexión USB.


Antes de formatear el disco duro, asegúrese de que la carcasa externa está encendida y conectada a su PC.

PASO 1: Haga clic con el botón secundario en "Mi PC" y seleccione "Administrar".

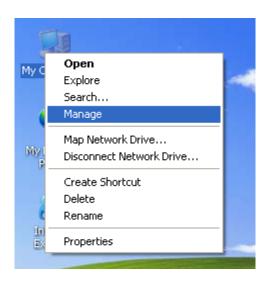

PASO 2: Seleccione "Administración de discos"; el disco duro aparecerá como "No asignado" (El número de disco puede variar)

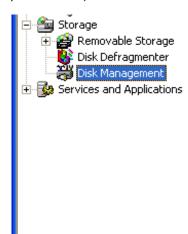


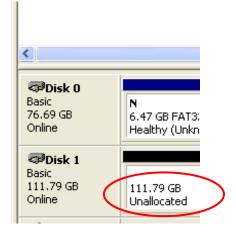


PASO 3: Haga clic con el botón secundario en el cuadro "No asignado" y seleccione "Nueva partición". (El número de disco puede variar)



**PASO 4:** Aparecerá el "Asistente para partición nueva". Siga las instrucciones paso a paso del "Asistente para partición nueva" para completar el procedimiento de formato del disco duro.

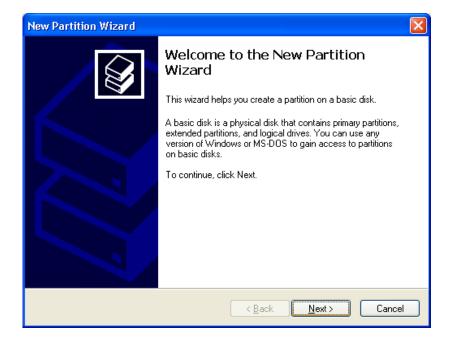

PASO 5: Una vez completado el procedimiento de formato, el disco duro se reconocerá como un "Nuevo volumen". La letra de unidad del nuevo volumen puede variar por ejemplo "Nuevo volumen (Z:)".)

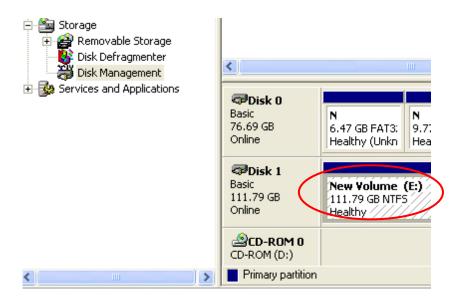

PASO 6: Haga doble clic en "Mi PC". Aparecerá "Nuevo volumen" en su PC, cuya letra de unidad puede variar, como por ejemplo "Nuevo volumen (Z:)".



Con esto concluirá la guía de formato del disco duro.

## **Português**


#### Guia para instalação da unidade de disco rígido

♦ Nota: Siga as instruções para assegurar a correcta instalação da sua unidade de disco rígido na caixa externa.

ETAPA 1: Abra a caixa para ver a estrutura interna da mesma




**ETAPA 2:** Empurre a unidade de disco rígido na direcção do conector SATA e certifique-se de que o conector SATA está devidamente ligado.

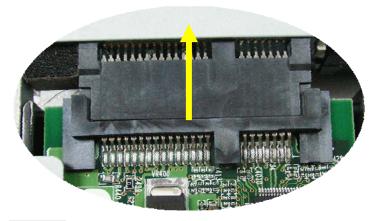

ETAPA 3: Aparafuse bem a unidade de disco rígido ao tabuleiro.



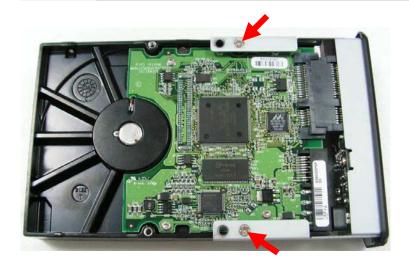

ETAPA 4: Introduza o tabuleiro com a unidade de disco rígido instalada na caixa.

☆ Aviso: Introduza cuidadosamente o tabuleiro na caixa.



ETAPA 5: Aparafuse ambos os lados da caixa para que a unidade de disco rígido fique bem fixa.






ETAPA 6: Aparafuse ambos os parafusos do panel traseiro.





Isto irá dar por terminada a instalação da unidade de disco rígido.




#### Guia para formatação da unidade de disco rígido


A unidade de disco rígido pode ser formatada usando a ligação USB.

💢 Certifique-se de que a caixa externa está activada e ligada ao PC antes de formatar a unidade de disco rígido.

ETAPA 1: Prima a tecla direita do rato em "My Computer" (O meu computador) e seleccione "Manage" (Gestão).

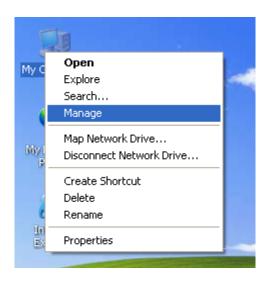

**ETAPA 2:** Seleccione "Disk Management" (Gestão do disco), a unidade de disco rígido é mostrada como "Unallocated" (Não atribuído)(o número do disco pode variar)

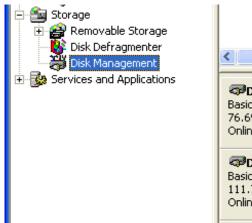





**ETAPA 3:** Prima a tecla direita do rato sobre a caixa "Unallocated" (Não atribuído) e seleccione "New Partition" (Nova partição). (O número do disco pode variar)



**ETAPA 4:** O "New Partition Wizard" (Assistente de nova partição) é mostrado. Siga as instruções passo-a-passo do "New Partition Wizard" (Assistente de nova partição) para concluir a formatação da unidade de disco rígido.

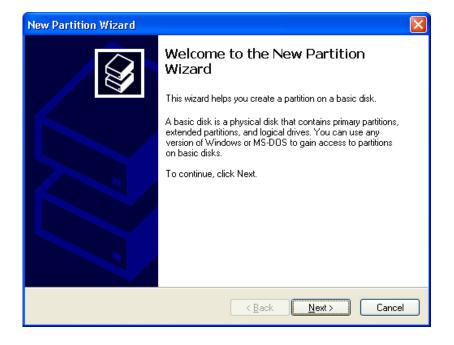

**ETAPA 5:** Quando a formatação da unidade de disco rígido ficar concluída, a mesma é reconhecida como "New Volume" (Novo volume) (a letra do novo volume pode variar i.e. "New Volume (Z:)" (Novo volume (Z:)).)

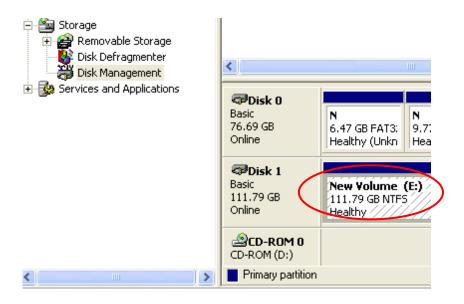

**ETAPA 6:** Faça um duplo clique em "My Computer" (O meu computador). Verá a indicação "New Volume" (Novo volume) aparecer no PC (a letra da unidade pode variar i.e. "New Volume (Z:)") (Novo volume (Z:))



Isto irá dar por terminada a formatação da unidade de disco rígido.

# 繁體中文


### 硬碟安裝指南

◇ 注意: 請依照指示,確定您已經將硬碟正確地安裝在外接盒內。

步驟 1: 請打開外接盒,查看機殼的內部結構。




步驟 2: 將硬碟朝 SATA 接頭方向推入,確定已接妥 SATA 接頭。

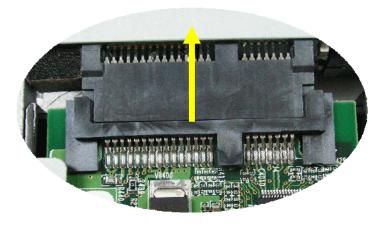

步驟 3: 將硬碟確實鎖入硬碟架。



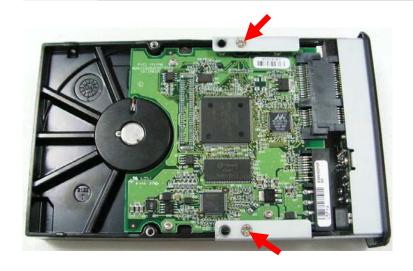

步驟 4: 將安裝完畢的硬碟抽取盒插回機殼內。

☆注意:將抽取盒插回機殼內時請小心謹慎。



步驟 5: 以螺絲將硬碟鎖定於機殼的兩側。





步驟 6: 將兩顆螺絲鎖入背板。






硬碟安裝指南內容結束。



### 硬碟格式化指南


- ☆ 您可以利用 USB 連接格式化硬碟。
- ☆ 格式化硬碟之前,請務必開啓外接式機殼的電源,並將外接式機殼連接至電腦。

步驟 1: 在「我的電腦」上按一下滑鼠右鍵,並選取「管理」。

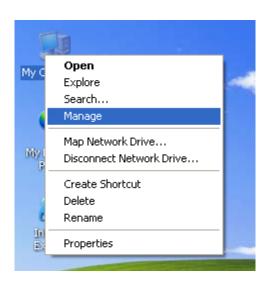


步驟 2:選取「磁碟管理」、接著,您的硬碟會顯示為「未配置」(磁碟代碼可能有所不同)




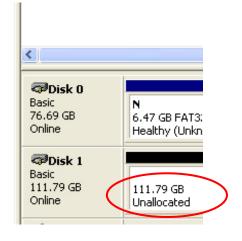


步驟 3:在「未配置」方塊上按一下滑鼠右鍵,並選取「新增磁碟分割」 (磁碟代碼可能有所不同)

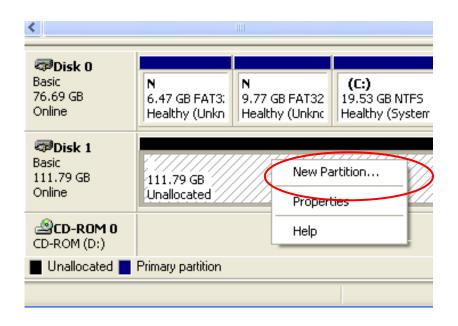


步驟 4:隨即出現「新增磁碟分割精靈」, 請依照「新增磁碟分割精靈」的逐步指示,完成硬碟格式化程序

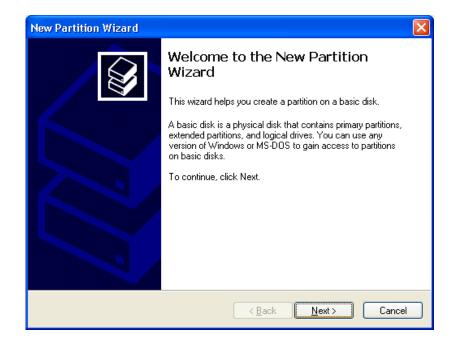

步驟 5: 硬碟格式化程序完成後,系統即可辨識該硬碟為「新磁碟區」(新增磁碟區的磁碟代號可能有所不同,例如「新增磁碟區 (Z:)」)

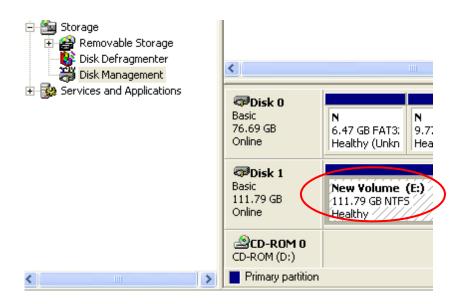

步驟 6: 連接兩下「我的電腦」,電腦畫面會出現「新增磁碟區」(磁碟代號可能有所不同,例如「新增磁碟區 (Z:)」)

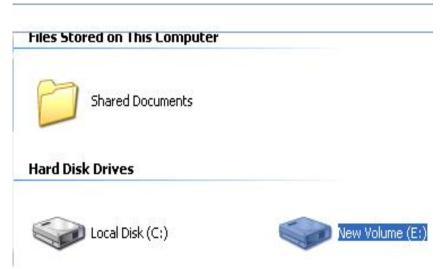

硬碟格式化指南內容結束。

# 简体中文


### 硬盘安装指南

◇ 注意: 请依照指示,确定您已经将硬盘正确地安装在外接盒内。

步骤 1: 请打开外接盒,查看机壳的内部结构。




步骤 2: 将硬盘朝 SATA 接头方向推入,确定已接妥 SATA 接头。

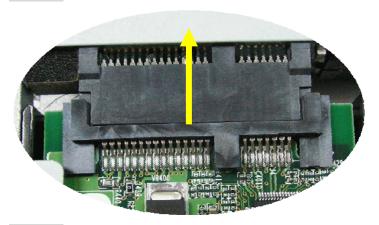

步骤 3: 将硬盘确实锁入硬盘架。



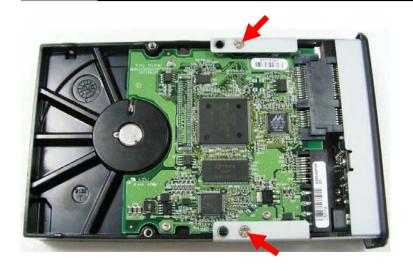

步骤 4: 将安装完毕的硬盘抽取盒插回机壳内。 ☆注意:将抽取盒插回机壳内时请小心谨慎。



步骤 5: 以螺丝将硬盘锁定于机壳的两侧。





步骤 6: 将两颗螺丝锁入背板。





硬盘安装指南内容结束




注意 新 HDD 使用前 必须经过格式化

### 硬盘格式化指南


- ☆ 您可以利用 USB 连接格式化硬盘。
- ☆ 格式化硬盘之前,请务必开启外接式机壳的电源,并将外接式机壳连接至计算机。

**步骤 1:** 在「我的计算机」上按一下鼠标右键,并选取「管理」。

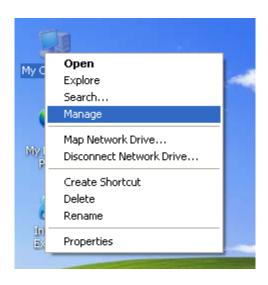


步骤 2: 选取「磁盘管理」,接着,您的硬盘会显示为「未配置」(磁盘代码可能有所不同)




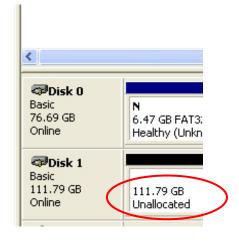


步骤 3: 在「未配置」方块上按一下鼠标右键,并选取「新增磁盘分割」 (磁盘代码可能有所不同)

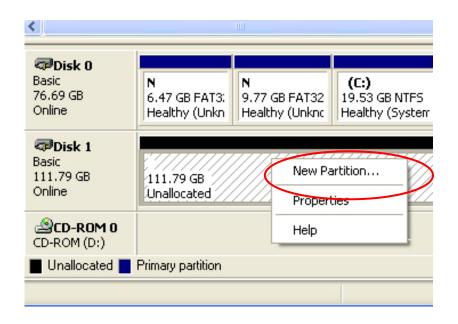


步骤 4:随即出现「新增磁盘分割精灵」,请依照「新增磁盘分割精灵」的逐步指示,完成硬盘格式化程序

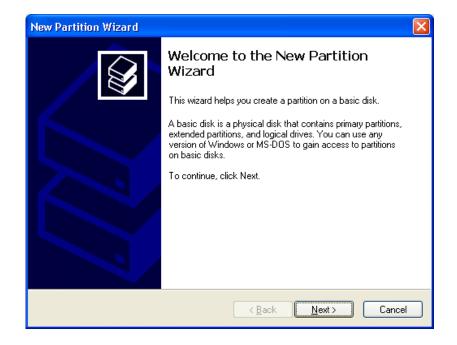

步骤 5: 硬盘格式化程序完成后,系统即可辨识该硬盘为「新磁盘区」(新增磁盘区的磁盘代号可能有所不同,例如「新增磁盘区 (Z:)」)

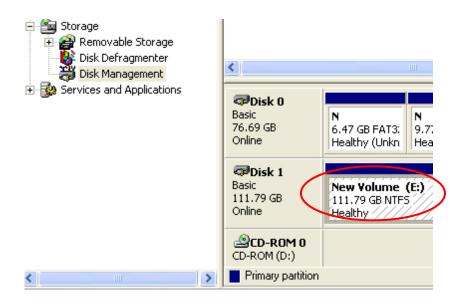

步骤 6: 连按两下「我的计算机」, 计算机画面会出现「新增磁盘区」(磁盘代号可能有所不同,例如「新增磁盘区 (Z:)」)

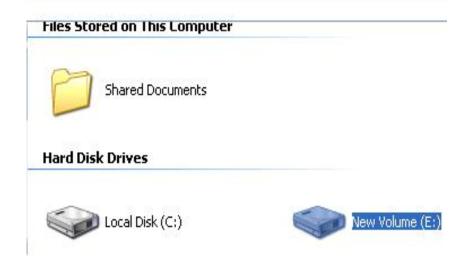

硬盘格式化指南内容结束。